

هشدار:

جهت استفاده‌ی مناسب و ایمن از دستگاه، موارد زیر را مطالعه فرمائید. در دفترچه‌ی راهنما طریقه‌ی نصب، استفاده و نگهداری از سیستم بصورت ساده توضیح داده شده است.

از باز کردن و تعمیر دستگاه بصورت شخصی خودداری فرمائید. هر گونه دستکاری غیر مجاز ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

(جهت هر گونه سرویس مورد نیاز با خدمات پس از فروش تماس برقرار فرمائید.)

از پاشیدن آب و یا دیگر مایعات به داخل دستگاه خودداری فرمائید؛ چرا که باعث شوک الکتریکی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی گردد.

در صورت شنیدن هرگونه صدای نامشخص، استشمام بو و یا مشاهدۀ دود سریعاً ارتباط دستگاه را جدا کرده و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. عدم توجه ممکن است منجر به شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

از تمیز کردن محمول با پارچه‌های خیس یا مایع فرار (از جمله الکل، بنزین، تینر) خودداری فرمائید؛ این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

از قرار دادن دستگاه در معرض شوک سنگین مانند ضربات سخت خودداری فرمائید؛ این کار ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

از قرار دادن محمول روبروی نور شدید و رو به آفتاب خودداری فرمائید.

احتیاط:

هرگونه استفاده نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدگی گردد.


اطمینان حاصل نمائید: در صورت استفاده از محصول در يك منزل جدید و یا توسط مستاجر، ایشان از نکات موجود در دفترچه راهنما به صورت کامل اطلاع داشته باشند. این موضوع از استفاده نامناسب از محصول، در شرایط جدید جلوگیری می نماید.

نکات مهم در نصب:

محل مناسبی در ارتفاع ۱۴۵ تا ۱۵۰ سانتی متری از کف زمین که در معرض گرد و غبار و نور مستقیم خورشید، نور شدید، حرارت و یا رطوبت بالا، میدان مغناطیسی و رادیویی نباشد، در نظر گرفته شود.


معرفی اجزای محصول:

نمای روبروی صفحه

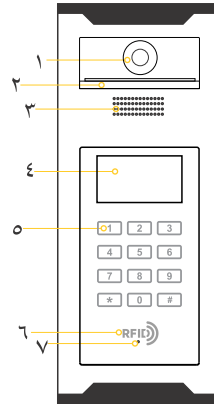

- ۱- دوربین صفحه دم دری
- ۲- LED دوربین صفحه دم دری
- ۳- بلندگوی صفحه دم دری
- ۴- نمایشگر گرافیکی صفحه دم دری
- ۵- کلید لمسی صفحه دم دری
- ۶- RFID صفحه دم دری
- ۷- میکروفن صفحه دم دری

نمای پشت صفحه

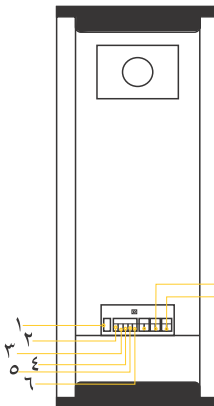

- ۱- هشدار دزدگیر
- ۲- GND
- ۳- (AUDIO) PIN4
- ۴- DATA H-
- ۵- DATA L-
- ۶- دوربین (Camera)
- ۷- قفل بازکن
- ۸- تغذیه (Power)

اتصال پنل به توزیع کننده:

سیم کشی پنل تا توزیع کننده با توجه به نقشه راهنمای نصب توزیع کننده صورت می گیرد. (هر ۸ عدد گوشی به يك توزیع کننده وصل می شود. به این صورت که گوشی ۱ تا ۸ را به توزیع کننده ۱، گوشی ۹ تا ۱۶ را به توزیع کننده ۲ و ... اتصال می دهیم)

تعداد توزیع کننده مورد نیاز برای يك مجتمع:

تعداد توزیع کننده ای که برای يك مجتمع نیاز می شود با توجه به فرمول زیر بدست می آید. تعداد کل واحد ها تقسیم بر ۸ در صورتی که این تقسیم دارای باقی مانده می باشد خارج قسمت به سمت عدد بزرگتر رند می شود. عدد خارج قسمت تعداد توزیع کننده برای این مجتمع می باشد.

مثال: تعداد واحد های يك مجتمع ۳۰ واحد می باشد.

خارج قسمت تقسیم، برابر ۳/۷۵ می باشد که دارای عدد اعشاری می باشد این عدد را به بالا رند کنید، در نتیجه تعداد توزیع کننده مورد نیاز ۴ عدد می باشد.

$$\begin{array}{r} 30 : 8 \\ \hline 3 \text{ remainder } 6 \end{array} \rightarrow 4$$

تنظیم کد توزیع کننده:

برای تنظیم کد توزیع کننده دیپ سوئیچ موجود بر روی محمول توزیع کننده باید تنظیم شود. این کد يك عدد باینری می باشد که در جدول موجود در راهنمای نصب قرار دارد.

برای تنظیم کد توزیع کننده می بایست شماره واحد مورد نظر، مثلاً واحد شماره X را بر عدد ۸ تقسیم کنید، اگر حاصل تقسیم دارای باقیمانده نبود، دیپ سوئیچ موجود در توزیع کننده را باید روی عدد خارج قسمت بدست آمده تنظیم کرد اگر دارای باقیمانده بود می بایست خارج قسمت را رند به بالا در نظر گرفت. لازم به ذکر است برای بدست آوردن واحدهایی که به يك توزیع کننده متصل می شوند به روش زیر محاسبه می شود:

۸ * کد توزیع کننده = آخرین واحد در توزیع کننده (unit8)

۷ - واحد آخر = اولین واحد در توزیع کننده (unit1)

(برای مثال اگر بخواهیم واحد ۷۸ را به توزیع کننده ای متصل کنیم می بایست دیپ سوئیچ توزیع کننده را بر روی عدد ۱۰ تنظیم کنیم که این توزیع کننده واحدهای ۷۳ تا ۸۰ را شامل می شود.)

تنظیم کد توزیع کننده را می توانید مطابق جدول صفحه آخر تنظیم کنید.

منوی محصول:

برای وارد شدن به منو، کلید لمسی # را تقریباً ۲ ثانیه نگه دارید، سپس رمز ۱۱۱۱ را در قسمت Enter Access Pass وارد نمایید. برای حرکت روی آیتم های منو از کلید * استفاده کنید و برای ورود به آیتم ها کلید # را لمس کنید. برای بازگشت به صفحه قبلی * را برای چند ثانیه نگه دارید.

MENU

- Password
- RFID
- Reset Factory

راهنمای نصب

صفحه کدینگ تصویری ۵۹۹

Password:

برای تغییر رمز Access pass می بایست وارد منوی صفحه شوید Password را لمس نمایید و بعد از آن وارد Access password شوید و رمز مورد نظر خود را وارد نمایید .

برای تغییر رمز قفل بازکن می بایست وارد منوی صفحه شوید Password را لمس نمایید و بعد از آن وارد Door password شوید و رمز جدید را در Enter new password وارد نمایید .

RFID:

اضافه کردن کارت RFID:

وارد منوشده بعد از وارد شدن به قسمت RFID ، برای Add کردن کارت های می بایست در قسمت Add card وارد شده و شماره (واحد) Unit مورد نظر را وارد کنید سپس کارت را به قسمت مشخص شده روی پنل نزدیک نمایید . برای پاک کردن کارت هم ، می بایست با وارد شدن در قسمت Remove card و وارد کردن شماره Unit مورد نظر ، کارت را از حافظه پاک کرد .

Reset Factory:

برای برگشت به حالت کارخانه ، وارد منوشوید ، کلید # را به مدت ۴ ثانیه نگه دارید . (یا میتوان از پشت محصول روی برد کلید S2 را حداکثر به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته و بعد از برداشتن دست ، دستگاه به حالت کارخانه بر میگردد .)

توجه: بعد از Reset شدن دستگاه رمز قفل بازکن پاک می شود که می بایست مجدد رمز گذاری شود و رمز Menu به پیش فرض کارخانه (۱۱۱۱) تبدیل می شود .



آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: تهران فلکه دوم

تهرانپارس ، بعد از خیابان جشنواره ، روبروی

فرهنگسرای اشراق ، خیابان هلیسای ، پلاک ۱۵

کد پستی: ۱۶۵۴۹۹۳۷۱ خط تلفن ویژه: ۱۵۶۴


🌐 electropeyk.com ✉ info@electropeyk.com 📧 pr.electropeyk.com



MA04050276G-3

توجه:

- رمز پیش فرض کارخانه ۱۱۱۱ می باشد .
- هر ۸ توزیع کننده به یک منبع تغذیه 15V/1.5A متصل می شود .
- از یک منبع تغذیه 15V/1.5A جداگانه برای پنل استفاده می شود .
- امپدانس مسیریتهای می بایست ۶۰ اهم باشد که برای این منظور جامپر J1 برای آخرین توزیع کننده می بایست استفاده شود .
- این محصول دارای قابلیت ارتباط داخلی همه با هم از طریق ماینیتور ۷ اینچ مدل ۹۹۶ می باشد .

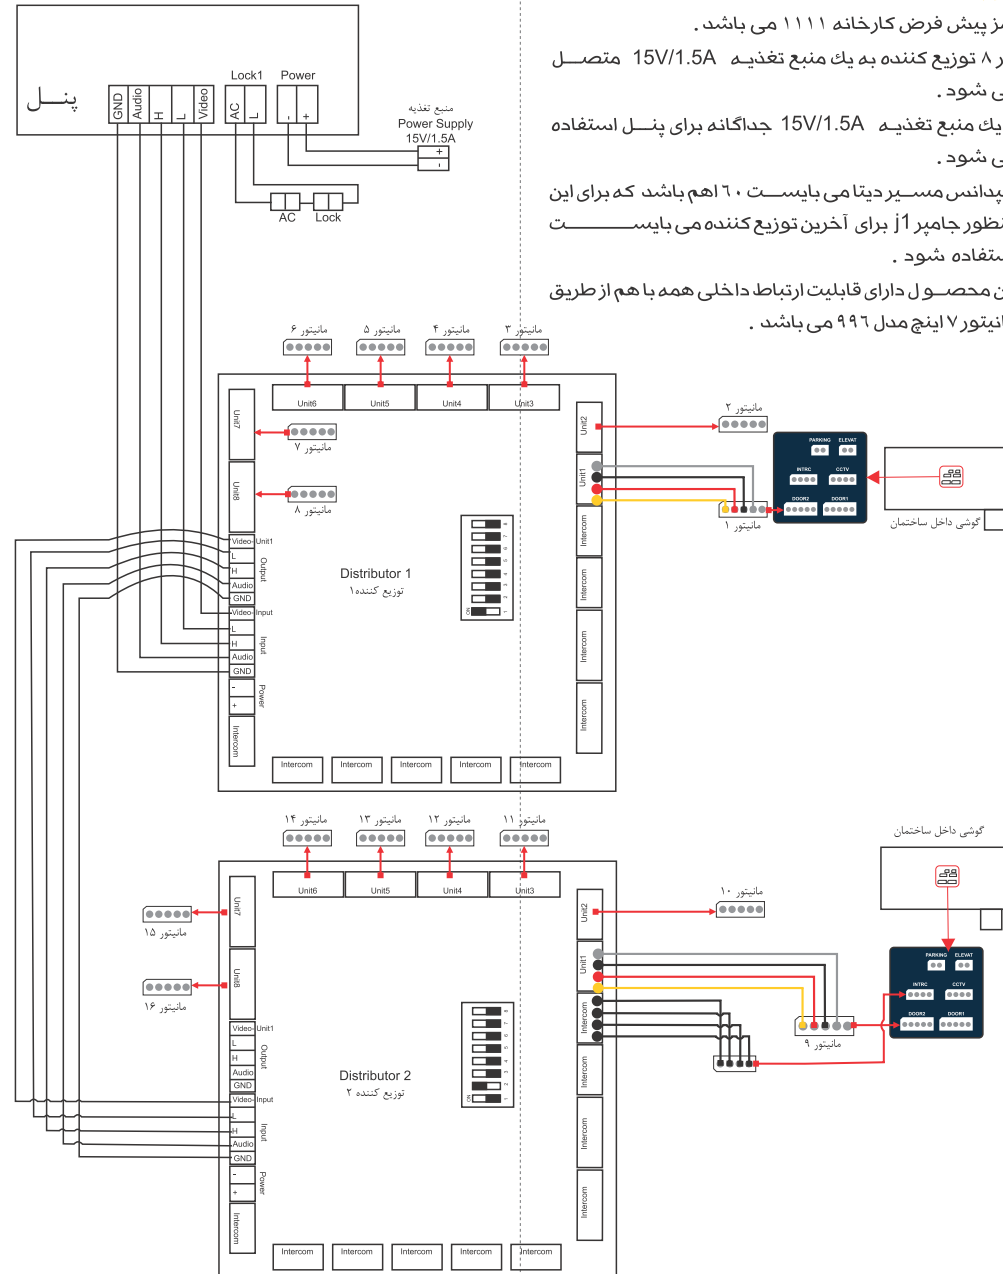

پایه های دست سوار نشان به توزیع	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	دستمال کد توزیع کننده
۱-۸	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۱
۹-۱۶	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۲
۱۷-۲۴	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۳
۲۵-۳۲	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۴
۳۳-۴۰	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۵
۴۱-۴۸	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۶
۴۹-۵۶	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۷
۵۷-۶۴	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۸
۶۵-۷۲	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۹
۷۳-۸۰	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۱۰
۸۱-۸۸	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۱۱
۸۹-۹۶	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۱۲
۹۷-۱۰۴	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۱۳
۱۰۵-۱۱۲	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۱۴
۱۱۳-۱۲۰	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۱۵
۱۲۱-۱۲۸	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۱۶
۱۲۹-۱۳۶	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۱۷
۱۳۷-۱۴۴	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۱۸
۱۴۵-۱۵۲	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۱۹
۱۵۳-۱۶۰	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۲۰
۱۶۱-۱۶۸	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۲۱
۱۶۹-۱۷۶	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۲۲
۱۷۷-۱۸۴	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	۲۳
۱۸۵-۱۹۲	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۲۴
۱۹۳-۲۰۰	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۲۵
۲۰۱-۲۰۸	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۲۶
۲۰۹-۲۱۶	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۲۷
۲۱۷-۲۲۴	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۲۸
۲۲۵-۲۳۲	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۲۹
۲۳۳-۲۴۰	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۳۰
۲۴۱-۲۴۸	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	۳۱
۲۴۹-۲۵۶	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۲
۲۵۷-۲۶۴	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۳
۲۶۵-۲۷۲	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۴
۲۷۳-۲۸۰	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۵
۲۸۱-۲۸۸	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۶
۲۸۹-۲۹۶	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۷
۲۹۷-۳۰۴	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۸
۳۰۵-۳۱۲	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	۳۹
۳۱۳-۳۲۰	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۰
۳۲۱-۳۲۸	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۱
۳۲۹-۳۳۶	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۲
۳۳۷-۳۴۴	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۳
۳۴۵-۳۵۲	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۴
۳۵۳-۳۶۰	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۵
۳۶۱-۳۶۸	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۶
۳۶۹-۳۷۶	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	۴۷
۳۷۷-۳۸۴	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۴۸
۳۸۵-۳۹۲	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۴۹
۳۹۳-۴۰۰	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۵۰
۴۰۱-۴۰۸	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۵۱
۴۰۹-۴۱۶	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۵۲
۴۱۷-۴۲۴	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۵۳
۴۲۵-۴۳۲	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۵۴
۴۳۳-۴۴۰	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۵۵
۴۴۱-۴۴۸	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	۵۶
۴۴۹-۴۵۶	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	۵۷
۴۵۷-۴۶۴	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	۵۸
۴۶۵-۴۷۲	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	۵۹

نکته: برای نصب واحدهای ۵۰۳ به بالا با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل نمایید.